


คู่มือการใช้งานเพจเรียกคิวไร้สาย

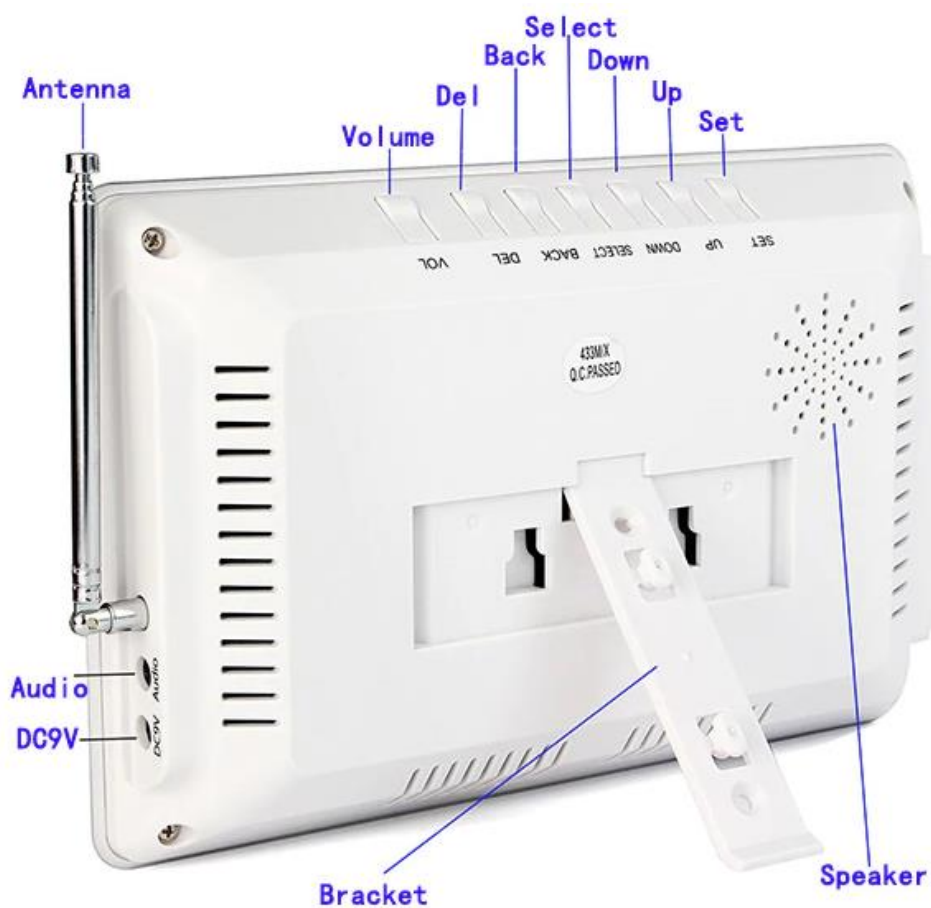

➤ การตั้งค่าโหมดการทำงาน (Cd01)

- กดปุ่ม "SET" แล้ว กดปุ่ม "UP/DOWN" เพื่อเข้าเมนูย่อย Cd01 จากนั้นกดปุ่ม "SET"
- หน้าจอจะแสดง "0" กดปุ่ม "UP/DOWN" เพื่อเลือกโหมดการทำงาน
- "0" คือโหมดตัวเลข/ตัวอักษร 4 ตำแหน่ง และ "1" คือโหมดตัวเลข/ตัวอักษร 3 ตำแหน่ง



รูปภาพแสดงหน้าจอการจับคู่ (Cd02)

➤ วิธีการจับคู่ (Cd02)

- กดปุ่ม "SET" แล้ว กดปุ่ม "UP/DOWN" เพื่อเข้าเมนูย่อย Cd02 จากนั้นกดปุ่ม "SET"
- หน้าจอจะแสดง "0000" ให้กดปุ่ม "UP/DOWN" เพื่อกำหนดตัวเลข/ตัวอักษร ในแต่ละตำแหน่ง ทั้งหมด 4 ตำแหน่ง
- สามารถใส่ตัวเลข/ตัวอักษรได้ดังนี้ (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, b, C, d, E, F, H, J, L, n, o, P, q, t, U)
- จากนั้นกดปุ่ม "SELECT" เพื่อกำหนดตัวเลข/ตัวอักษร ในตำแหน่งถัดไป
- เมื่อครบทั้งหมด 4 ตำแหน่งแล้วให้ กดปุ่ม "CALL" ที่ตัวลูก ที่ต้องการจับคู่ และตัวเลขจะค่อยๆ รั้นไปที่ละ 1
- หลังจากเสร็จสิ้นการจับคู่ให้กดปุ่ม "BACK" เพื่อไปยังเมนูก่อนหน้า



รูปภาพแสดงหน้าจอการจับคู่ กดปุ่ม Call ที่ตัวลูก (Cd02)

➤ วิธียกเลิกการจับคู่ (Cd02)

- กดปุ่ม "SET" แล้ว กดปุ่ม "UP/DOWN" เพื่อเข้าเมนูย่อย Cd02 จากนั้นกดปุ่ม "SET"
- หน้าจอจะแสดงหมายเลขที่ยังไม่ได้จับคู่ ให้กดปุ่ม "UP/DOWN" เพื่อเลือกหมายเลขจับคู่ไว้
- เช่น A0:01 (เครื่องหมาย ":" แสดงว่าหมายเลขนั้นมีการจับคู่อยู่)
- ให้กดปุ่ม "DEL" เพื่อยกเลิกการจับคู่ และเครื่องหมาย ":" จะหายไป แสดงว่ายกเลิกเรียบร้อยแล้ว
- หลังจากเสร็จสิ้นการจับคู่ให้กดปุ่ม "BACK" เพื่อไปยังเมนูก่อนหน้า

➤ การตั้งค่าเสียงแจ้งเตือน (Cd03)

- กดปุ่ม "SET" แล้ว กดปุ่ม "UP/DOWN" เพื่อเข้าเมนูย่อย Cd03 จากนั้นกดปุ่ม "SET"
- หน้าจอจะแสดง "00" ให้กดปุ่ม "UP/DOWN" เพื่อเลือกเสียงเตือนที่ต้องการ
- มีเสียงเตือนให้เลือก 3 แบบดังนี้ (00 : Dingdong, 01 : Music, 02 : ไชโย)
- หลังจากเสร็จสิ้นการจับคู่ให้กดปุ่ม "BACK" เพื่อไปยังเมนูก่อนหน้า

➤ การตั้งค่าระดับเสียงแจ้งเตือน (Cd04)

- กดปุ่ม "SET" แล้ว กดปุ่ม "UP/DOWN" เพื่อเข้าเมนูย่อย Cd04 จากนั้นกดปุ่ม "SET"
- หน้าจอจะแสดงระดับเสียงปัจจุบัน ให้กดปุ่ม "UP/DOWN" เพื่อเลือกระดับเสียงเตือนที่ต้องการตั้งแต่ 1-15
- หลังจากเสร็จสิ้นการจับคู่ให้กดปุ่ม "BACK" เพื่อไปยังเมนูก่อนหน้า
- หรือสามารถกดปุ่ม "VOL" เพื่อเลือกระดับเสียงเตือนได้ทันที

➤ การตั้งค่าเวลารอบการแสดงผลเมื่อมีการกดเรียกคิวเข้ามาหลาย ๆ คิวพร้อมกัน (Cd07)

- กดปุ่ม "SET" แล้ว กดปุ่ม "UP/DOWN" เพื่อเข้าเมนูย่อย Cd07 จากนั้นกดปุ่ม "SET"
- หน้าจอจะแสดง "000" ให้กดปุ่ม "UP/DOWN" เพื่อปรับรอบเวลาการแสดงผล
- สามารถกำหนดได้ตั้งแต่ 0-180 วินาที
- หลังจากเสร็จสิ้นการจับคู่ให้กดปุ่ม "BACK" เพื่อไปยังเมนูก่อนหน้า



รูปภาพแสดงหน้าจอเวลาปัจจุบัน หน้าสแตนด์บาย (Cd08)

➤ การตั้งค่าแสดงเวลาปัจจุบัน (Cd08)

- กดปุ่ม "SET" แล้ว กดปุ่ม "UP/DOWN" เพื่อเข้าเมนูย่อย Cd08 จากนั้นกดปุ่ม "SET"
- หน้าจอจะแสดงชั่วโมงปัจจุบัน ให้กดปุ่ม "UP/DOWN" เพื่อกำหนดชั่วโมง เสร็จแล้วกดปุ่ม "SET"
- หน้าจอจะแสดงนาฬิกาปัจจุบัน ให้กดปุ่ม "UP/DOWN" เพื่อกำหนดนาฬิกา
- หลังจากเสร็จสิ้นการจับคู่ให้กดปุ่ม "BACK" เพื่อไปยังเมนูก่อนหน้า

➤ คีนค่าโรงงาน (Cd09)

- กดปุ่ม "SET" แล้ว กดปุ่ม "UP/DOWN" เพื่อเข้าเมนูย่อย Cd09 จากนั้นกดปุ่ม "SET"
- หน้าจอจะแสดง "no" จากนั้นกด "UP/DOWN" เพื่อเลือกฟังก์ชันคีนค่า
- no : อย่ายกคีนฟังก์ชัน, Part : คีนค่าการตั้งค่าการจับคู่ที่คาดไว้, ALL : การตั้งค่าทั้งหมดจะถูกยกคีนเป็นค่าเริ่มต้น
- เลือกหนึ่งตัวแล้วกดปุ่ม "SET" หลังจาก 3 วินาทีเครื่องจะกลับสู่การตั้งค่าเริ่มต้นและกลับสู่สถานะสแตนด์บายโดยอัตโนมัติ

➤ ตั้งค่าเวลาปลุก เวลาการแจ้งเตือน (Cd10)

- กดปุ่ม "SET" แล้ว กดปุ่ม "UP/DOWN" เพื่อเข้าเมนูย่อย Cd10 จากนั้นกดปุ่ม "SET"
- หน้าจอจะแสดงระดับเวลา ให้กดปุ่ม "UP/DOWN" เพื่อเลือกระดับเสียงเตือนที่ต้องการตั้งแต่ 1-10
- 1 ระดับเท่ากับ 7.5 วินาที / สูงสุดระดับ 10 คือ 1 นาที 15 วินาที